

OmniSpray

Limpiador/mantenedor para método spray

F3h

Descripción

Limpiador/mantenedor para el método de pulverización de alto brillo, para usar en suelos tratados o no. Puede ser utilizado con máquinas de más de 300 rpm. Ideal en combinación con el sistema TASKI omni.

Aplicaciones

- Perfecta combinación de polímeros de alta calidad, ceras y disolventes eficaces.
- Deja una delgada capa protectora.
- Versátil aplicación.

Ventajas

- Limpia y mantiene eficazmente los suelos duros en un solo paso.
- Restaura suelos rallados y estropeados y proporciona un uniforme y gran brillo.
- Se seca muy rápidamente y permite el mantenimiento sin restringir el uso en las áreas.
- Alcanza un alto nivel de brillo.

Modo de Empleo

Dosificación:

OmniSpray está listo para usar; usar sin diluir.

Aplicación:

Primero hacer un barrido húmedo y poner el producto en el dispositivo pulverizador de la máquina monodisco con velocidades mayores a 300rpm (ejemplo; Taxi ergodisc 1200/ TASKI ergodisc omni), equipada con un disco rojo. Pulverizar el producto en el suelo e inmediatamente tratar la superficie con la máquina.

Importante:


No almacenar a temperaturas inferiores a 5 °C. Cuando el disco esté sucio (bajo condiciones de manchas persistentes o en grandes superficies), girar el disco o usar uno limpio.

Limpieza del disco: Poner los discos sucios en remojo por la noche en una solución decapante del 2% (p.e. Taski Radical). Después aclarar abundantemente y dejar que se seque.

Información Técnica

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| • Aspecto: | Líquido opaco de color blanco |
| • Densidad relativa [20°C]: | 1.00 |
| • pH (puro): | 9.0 – 9.5 |

Estos valores es el estándar de producción y no deben utilizarse como especificaciones.

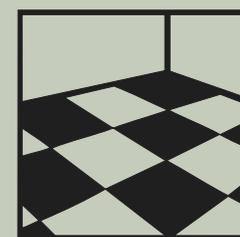

OmniSpray

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Precauciones de manipulación:

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra a parte en la ficha de datos de seguridad.

Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Información para el almacenaje:

Almacenar en contenedores originales cerrados lejos de temperaturas extremas.

Información Medioambiental

Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo al reglamento 648/2004/CE.

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932294 ISO 9001 y nº 653269 ISO 14001.

Diversey España, S.L.

Tirso de Molina, 40 2ª p.

Wtc Almeda Park

08940 Cornellà de LL. (Barcelona)

Centralita: 902 011 106 / Atención al

Cliente: 902 010 602

www.diversey.es