




## Recambio mopa Uni Junior Soft Band



Recambio mopa de microfibra blanca con rayas verdes en fibra cepillada para acción intensiva, tela de poliéster

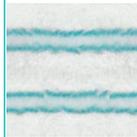

### Informaciones técnicas

código	notas	cm (dim. com.)	cm (dim. reales)	C	ud.	kg	m <sup>3</sup>
0000A510V		↕ 35 ↗ 15	↕ 42 ↗ 16		10	1,04	0,01

### SISTEMA

Sistema plano con micro aletas, se puede utilizar con cubo con prensa Uni Bucket Ideal para suelos internos lisos o antideslizantes con suciedad grasa

### GREEN BOX



#### DECITEX de las fibras

Microfibra: 0,75 DTX



**Sostenibilidad ecológica en el sector hospitalario y genérico:** la microfibra necesita menos solución de detergente para eliminar suciedad y las bacterias, lo que reduce el consumo y también resiste más que el algodón

### Beneficios

- **Eficiente:** el recambio se engancha en el bastidor rápidamente y permanece fijo durante el uso
- **Máxima higiene:** La microfibra penetra en la microporosidad del suelo, recogiendo suciedad y más del 95% de las bacterias
- **Eficaz:** excelente acción desengrasante del poliéster sobre la suciedad sin dañar las superficies
- **Funcional:** asegura la humedad correcta en el suelo para fregar evitando los halos y evitando el deslizamiento
- **Reduce el tiempo de trabajo:** gracias a la amplia superficie de limpieza del recambio y la posibilidad de llegar a las esquinas y limpiar debajo de los muebles

### Material

Hilo: microfibra (80% poliéster, 20% poliamida) - Tela: poliéster



## Condiciones de lavado

### Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras

Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente  
Realice un prelavado en agua fría para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las operaciones de limpieza  
No usar suavizante  
Uso recomendado de las bolsas de red apropiadas para el lavado, para preservar las fibras  
Uso recomendado de detergente textil normal  
No use detergentes con  $\text{Ph} > 11$

### Instrucciones específicas de la mopa



Temperatura de lavado máx. 90° C, recomendado 60°



Blanqueo sólo con oxígeno, no use lejía ni blanqueador



Secar en tambor o con secadora a baja intensidad

## Productos complementarios



**Bastidor Uni Junior**



**Uni Bucket**



**Mango telescópico**