



Suma Scale

Desincrustante para uso periódico

D5.2

Descripción

Suma Scale D5.2 es un desincrustante ácido para eliminar depósitos de cal de los equipos y utensilios de la cocina y de la máquina lavavajillas.

Aplicaciones

Suma Scale D5.2 es un desincrustante ácido para eliminar depósitos de cal de los equipos y utensilios de la cocina, incluyendo máquinas lavavajillas, baños maría, calderas, ollas, cafeteras y teteras, etc. La combinación de ácidos inorgánicos y tensioactivos no iónicos asegura una descalcificación efectiva de todo tipo de superficies. Su formulación no es corrosiva para la piel.

Ventajas

- Elimina totalmente de restos de cal.
- Elimina las capas de óxido, devolviendo a las superficies su brillo natural.
- Seguro en uso gracias a su fórmula no corrosiva.

Modo de Empleo

Para remojo:


1. Usar a una concentración de 100-300 ml de **Suma Scale D5.2** para 1L de agua caliente (10-30%) dependiendo del nivel de cal.
2. Llenar el objeto o poner en remojo en la solución hasta que la cal se disuelva.
3. Frotar si fuera necesario para quitar los depósitos resistentes.
4. Aclarar abundantemente con agua limpia y dejar secar.

Aplicación con pulverizador:

1. Aplicar la solución de 300ml/L de agua tibia (30%) a la superficie o equipo.
2. Dejar actuar un mínimo de 30 minutos y cepillar.
3. Aclarar abundantemente con agua limpia y dejar secar.

Máquina lavavajillas:

1. Desconectar el dosificador de detergente.
2. Llenar el lavavajillas con agua.
3. Añadir suficiente **Suma Scale D5.2** al agua para preparar una solución al 10-20%. (100-200ml/L de agua).
4. Poner en marcha el lavavajillas durante unos 10-15 minutos.
5. Vaciar la máquina e inspeccionar.
6. Repetir la operación si fuera necesario.
7. Vaciar la máquina y aclarar abundantemente.
8. Dejar secar dejando la puerta abierta.
9. Volver a conectar el dosificador de detergente.

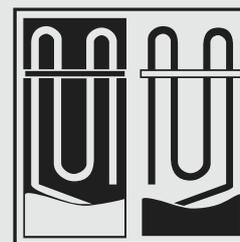

Suma Scale

Información Técnica

Aspecto:	Líquido transparente
pH puro:	1.2
Densidad Relativa (20°C):	1.11

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.

Almacenar en los envases originales. Evitar temperaturas extremas.

Compatibilidad del producto

Si se usa en las condiciones recomendadas **Suma Scale D5.2** es adecuado para usar en todo tipo de materiales comunes en las cocinas; pero el cobre, latón y aluminio deben tratarse con cuidado (tiempo de contacto corto).

Información Medioambiental

Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo al reglamento 648/2004/CE. Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932249 ISO 9001 y nº 653269 ISO 14001.

Diversey España, S.L.

Tirso de Molina, 40 2ª p.

Wtc Almeda Park

08940 Cornellà de LL. (Barcelona)

Centralita: 902 011 106 / Atención al

Cliente: 902 010 602

www.diverseys.es